



録画番組のストリーミング配信・受信


TVパソコンに録画した番組を
家の中からタブレットで手軽に視聴できる

最初に

ここでは、次の機器を使って設定・利用手順を紹介します。
TVパソコン(VN770/LSシリーズ)、NEC タブレット LifeTouch L
NECアクセステクニカ 無線LANルータ Aterm WR9500(HPモデル)
インターネット接続環境が必要です。

TVパソコンを
無線LANルータ Atermと接続する



1 Atermとモデムを接続する

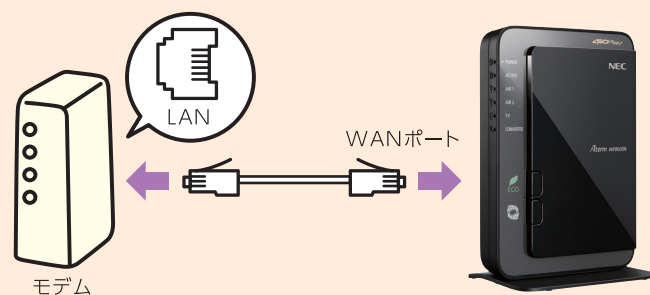

プロバイダとインターネット回線の契約をしている場合は、プロバイダ側で用意されているブロードバンドモデムとAtermを使用します。接続方法は、それぞれの取扱説明書を参照してください。


Atermとモデムを接続すると、自動でインターネット回線を判別します。きちんとモデムと接続されていれば、特に複雑な設定は必要ありません。

2 メニューアプリを起動する

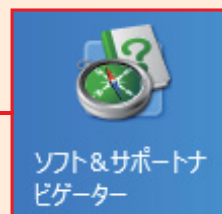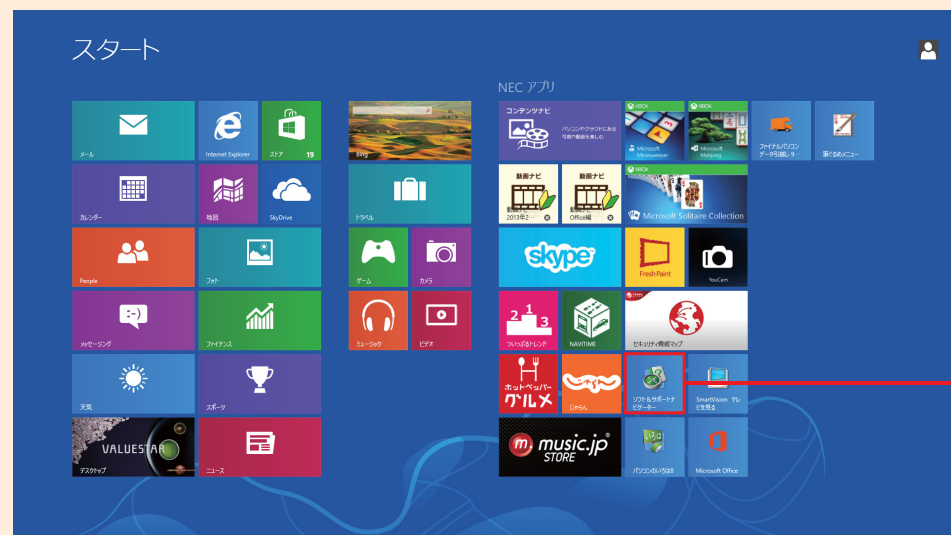

スタート画面から「ソフト&サポートナビゲーター」のタイルをクリックします。


3 らくらく無線スタートEXを起動する

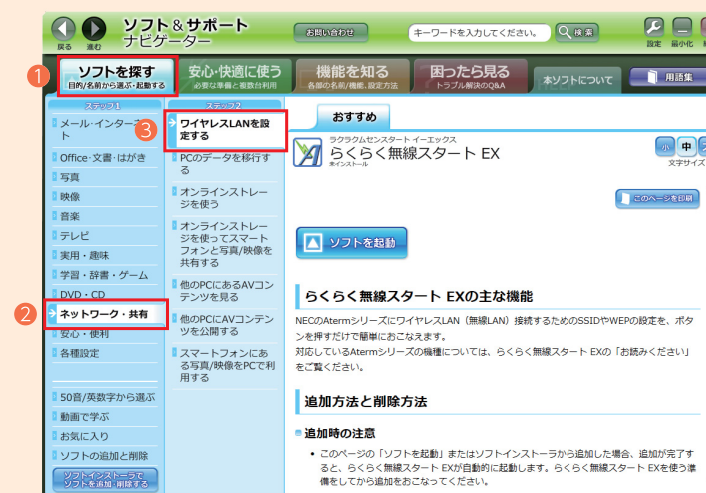

①[ソフトを探す]—②[ネットワーク・共有]—③[ワイヤレスLANを設定する]の順にメニュータブをクリックします。らくらく無線スタート EXの[ソフトを起動]をクリックします。

「ソフトのインストールについて」、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[はい(Y)]をクリックします。


4 無線接続を開始する

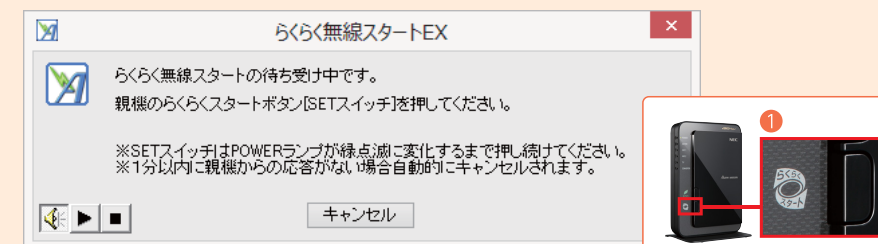

パソコンに「らくらく無線スタートの待ち受け中です。」と表示されたら、Atermの①[らくらくスタートボタン]を押します。AtermのPOWERランプが緑色に点滅するまで押してください。

AtermのPOWERランプが緑色に点滅したら[らくらくスタートボタン]を押すのをやめます。



5 無線登録をする

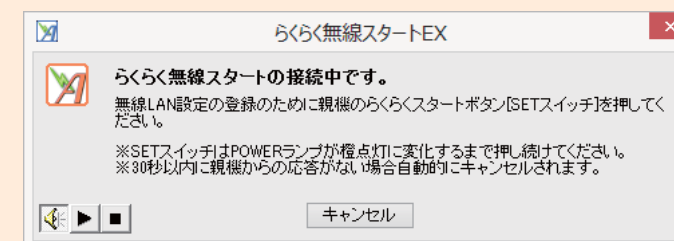

パソコンに「らくらく無線スタートの接続中です。」と表示されたら、再度、Atermの[らくらくスタートボタン]を押します。今度は、AtermのPOWERランプが橙色に点灯するまで押してください。

AtermのPOWERランプが橙色に点灯したら[らくらくスタートボタン]を押すのをやめます。

6 無線チャンネル帯を選択、設定完了

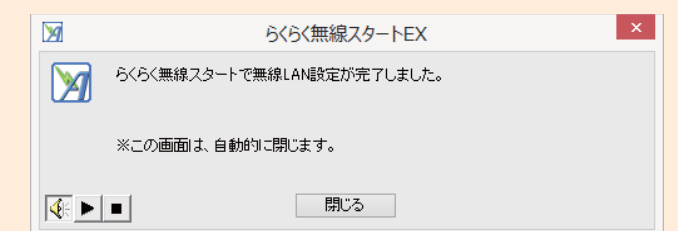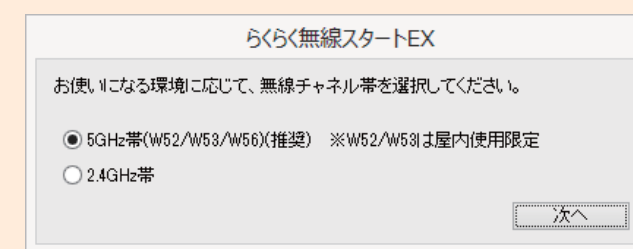


NECのTVパソコンは5GHz帯の無線チャンネルに対応しているので、**[5GHz帯]**を選択して**[次へ]**をクリックします。

らくらく無線スタートの無線LAN設定完了画面が表示されたら[閉じる]をクリックします。



タブレットを無線LANルータ Atermと接続する

1 タブレットのWi-FiをONにする

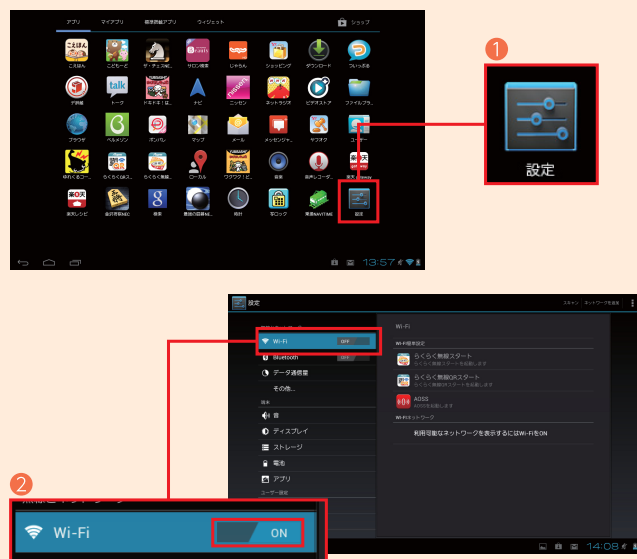

タブレットのアプリ一覧から①[設定]をタップします。次画面が表示されたら「無線とネットワーク」欄の②[Wi-Fi]の[OFF]をタップして[ON]にします。

2 らくらく無線スタートを起動する



手順①と同じ画面から「Wi-Fi簡単設定」欄にある①[らくらく無線スタート]をタップします。

らくらく無線スタートの画面が表示されたら②[設定開始]をタップします。

3 Atermとの接続設定を開始する



Aterm本体のPOWERランプが緑色の点灯状態であることを確認したら、タブレット画面の[続ける]をタップしてください。

①次画面が表示されたら、Atermの②[らくらくスタートボタン]をPOWERランプが緑色に点滅するまで押し続けてください。

4 Atermとの接続が完了



①次画面が表示されたら再度、Atermの②[らくらくスタートボタン]をPOWERランプが橙色に点灯するまで押し続けてください。

「接続設定が完了しました」と表示されたら、③[終了]をタップしてください。これでAtermとの接続は完了しました。



タブレット側録画番組をワイヤレスでストリーミング受信するための事前準備

1 DiXiM Playerを起動する



タブレットのアプリ一覧から[DiXiM Player]をタップして起動します。


※初回起動時のみアプリの認証(アクティベーション)が必要になるため、事前にインターネットに接続しておく必要があります。

2 サーバーの設定をする



①[サーバー設定]アイコンをタップします。
②[DiXiM Serverの設定]をタップします。

3 サーバーを有効化する

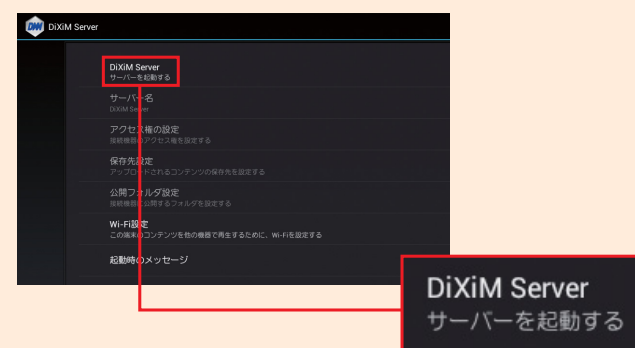

[DiXiM Server]をタップします。

[① アクティベーション中です...]画面が表示されたら認証が完了するまでしばらくお待ちください。

4 TVパソコンからのアクセスを許可する



①[アクセス権の設定]をタップします。接続するTVパソコンのIPアドレスが②[接続機器の一覧]に表示されます。該当するIPアドレスにチェックを入れます(初回設定時のみ)。

※事前にTVパソコンの電源を入れ、ホームネットワークに接続しておく必要があります。

NECパソコンのIPアドレス確認方法
スタート画面のタイルのないところでマウスポインタを[右クリック]します。
[すべてのアプリ]-[コントロールパネル]-[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。アクティブなネットワークの表示欄にある[接続:]右のネットワーク名をクリックします。[詳細]ボタンをクリックしてIPv4アドレス欄に表示されている数字がIPアドレスです。

Step 4


TVパソコン側 録画番組をワイヤレスで ストリーミング受信するための事前準備

1 サーバー設定ツールを起動する



スタート画面を表示します。タイルのないところにマウスポインタを移動し、マウスを**右クリック**します。画面右下に表示された**①[すべてのアプリ]**をクリックします。アプリが表示されたら、マウスポインタを画面右端に移動し、画面をスクロールさせます。ホームネットワーク欄にある**②[サーバー設定ツール]**をクリックしてアプリを起動します。


2 アクセス権の設定を開始する

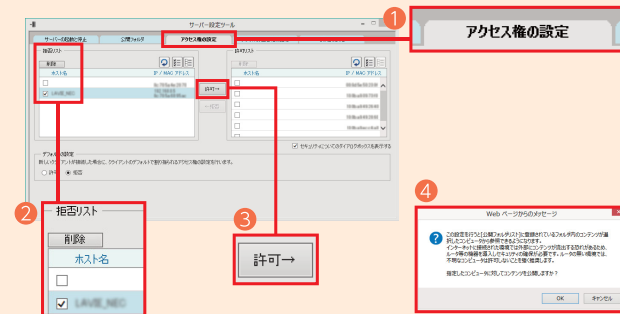

サーバー設定ツールが起動したら**①[アクセス権の設定]**タブをクリックします。拒否リスト欄に表示されたタブレットに**②チェックマーク**を付け、**③[許可→]**をクリックします。タブレットが許可リスト欄に移動します。「Webページからのメッセージ」画面が表示されたら**④[OK]**をクリックします。

拒否リスト欄に表示されない場合 ▶ 下のコラムへ

3 ライセンスを取得する

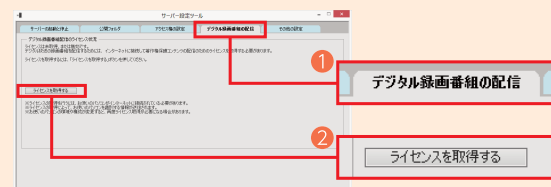


次に**①[デジタル録画番組の配信]**タブをクリックします。**②[ライセンスを取得する]**をクリックします。しばらくするとライセンス取得完了画面が表示されるので**OK**をクリックし、サーバー設定ツールを閉じます。

※著作権保護された番組を子機へ配信するために、インターネットでライセンスを取得します。そのため、親機はインターネットに接続しておく必要があります。

拒否リスト欄にタブレットが表示されない場合の主な確認事項



ネットワークと共有センター画面が表示されたら、**④[アクティブなネットワークの表示]**欄が「プライベート ネットワーク」になっているか確認してください。⑤の画像のように他のネットワーク名になっている場合は、左下の**⑥[ホームグループ]**をクリックしてください。

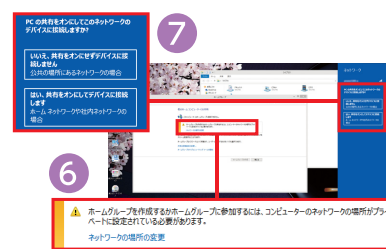


⑥[ネットワークの場所の変更]をクリックします。**⑦[はい、共有をオンにしてデバイスに接続します]**をクリックします。ホームネットワークや社内ネットワークの場合をクリックします。「閉じる」をクリックしたら、再度**④[アクティブなネットワークの表示]**欄が「プライベート ネットワーク」になっていることを確認します。

Step 5


TVパソコンで録画予約

1 SmartVisionを起動する

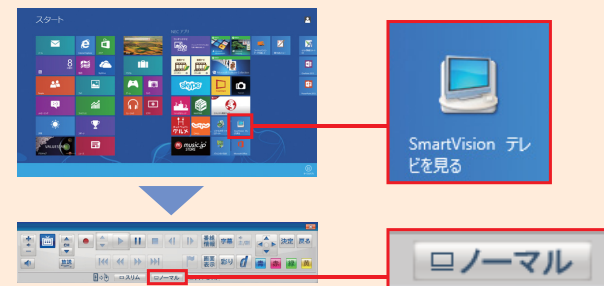

スタート画面から**[SmartVision テレビを見る]**のタイルをクリックします。「外でもVIDEO自動転送」画面が表示される場合があります。**[いいえ]**をクリックして画面を閉じます。SmartVisionが起動したら、マウスを動かし「操作パネル」を表示させます。操作パネル下にある**[ノーマル]**をクリックします。

2 番組表から録画予約を実行

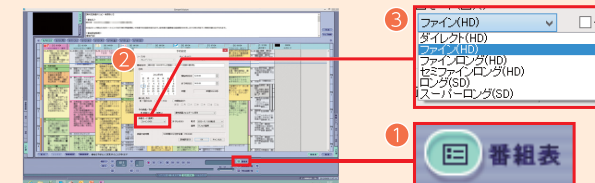

SmartVisionが起動したら、**①[番組表]**のアイコンをクリックします。番組表から録画したい番組をダブルクリックします。**②**予約設定画面が表示されます。**③**画質をプルダウンメニューから選択して**[OK]**ボタンを押します。


[LifeTouch L]では、高画質な録画モード(ダイレクト)で録った番組の再生にも対応しています。より美しい画質で楽しみたい場合は、ダイレクトモードで録画をしてください。

※ダイレクトモードでは、1時間番組の録画(地上デジタル放送)に必要なファイル容量が約7.2GBになるため、番組の転送に時間がかかります。転送時間を短縮したい場合は、画質とファイル容量のバランスをみて録画モードを変更してください。

Step 6

タブレットで録画番組をストリーミング受信する

1 DiXiM Playerを起動する

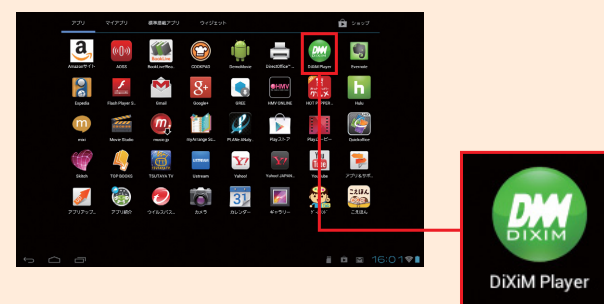

タブレットのアプリ一覧を表示し、**[DiXiM Player]**をタップしてアプリを起動します。


2 接続するTVパソコンを選択



ホームネットワークに接続されている機器が一覧表示されます。録画した番組をストリーミング配信させる**[TVパソコン]**をタップします。


※事前にTVパソコンを起動させておく必要があります。TVパソコン、タブレットともホームネットワークに接続しておく必要があります。ホームネットワークに接続されている機器の表示には時間がかかる場合があります。時間が経っても表示されない場合は、TVパソコンや無線LANルータの電源などを確認してください。

3 SmartVisionを選択

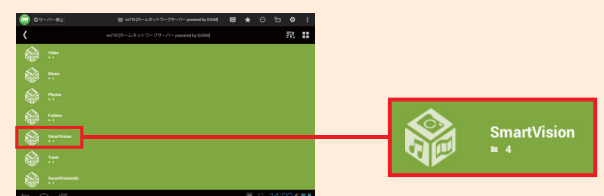

[SmartVision]をタップします。

4 視聴したい番組を選択

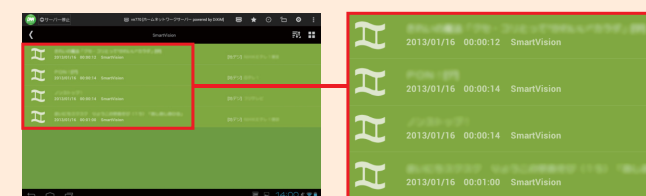

TVパソコンで録画した番組が一覧表示されます。視聴したい番組名をタップすると、録画番組が再生されます。