



SmartVision/PLAYER

TV機能のない パソコンで番組が観られる

最初に

番組を配信する親機側の機器(レコーダまたはTVパソコン)と、受信する子機側の機器(TVなしパソコン)は、ともにルータを使ってホームネットワークに接続されている必要があります。
パソコンは、インターネットに接続しておく必要があります。

Step 1



番組を配信する親機側の設定

親機はレコーダもしくはTVパソコンを利用できます。


レコーダ(パナソニック ディーガ DMR-BZT820)の場合

ここでは、パナソニックのレコーダ ディーガ DMR-BZT820と、
NEC アクセステクニカの無線LANルータ Aterm WR9500N(HPモデル)を使った
設定手順を紹介します。

1 初期設定を開始する


リモコンの[スタート]ボタンを押します。
[初期設定]→[かんたんネットワーク設定]を選択し、
リモコンの[決定]を押します。

2 宅内ネットワーク機能の利用確認

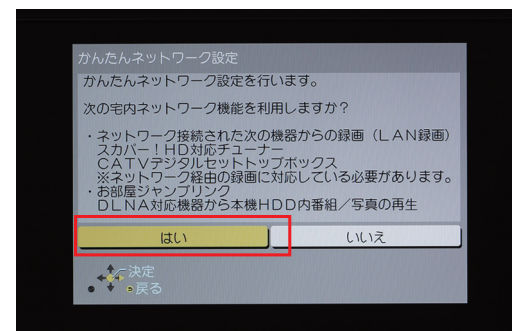


[はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。

3 インターネット機能の利用確認

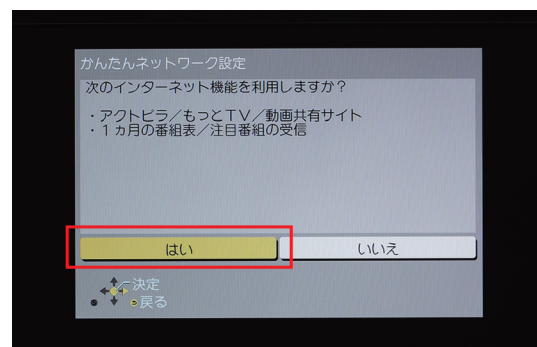


[はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。

4 ネットワークへの接続方法を選択

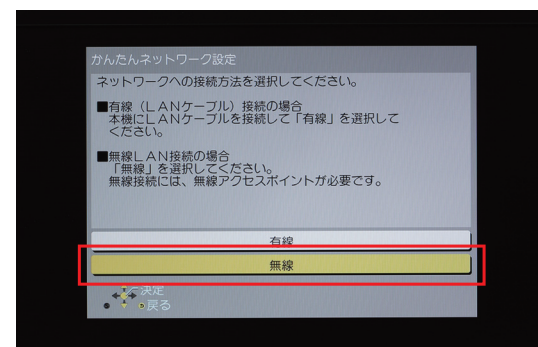


[無線]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。

5 無線アクセスポイントとの接続方式を選択

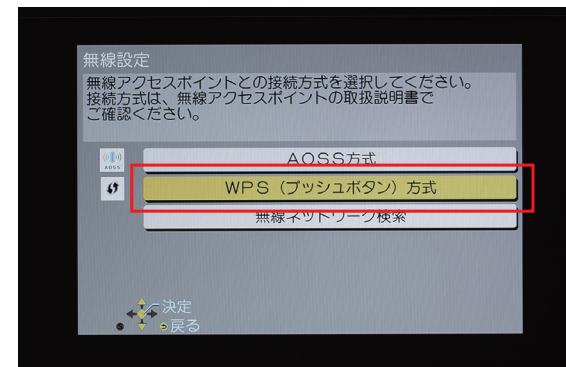


[WPS (プッシュボタン) 方式]を選択し、リモコンの
[決定]ボタンを押します。

6 無線設定を行う

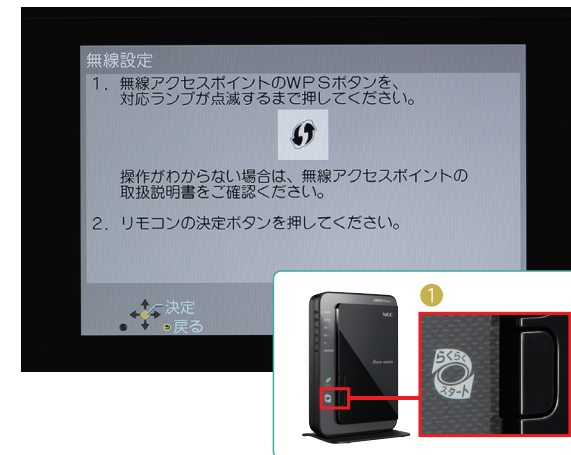


無線設定画面が表示されたら、Atermの①[らくらく
スタートボタン]をPOWERランプが緑色に点滅する
まで押し、リモコンの[決定]ボタンを押します。

7 無線ネットワーク接続設定が完了

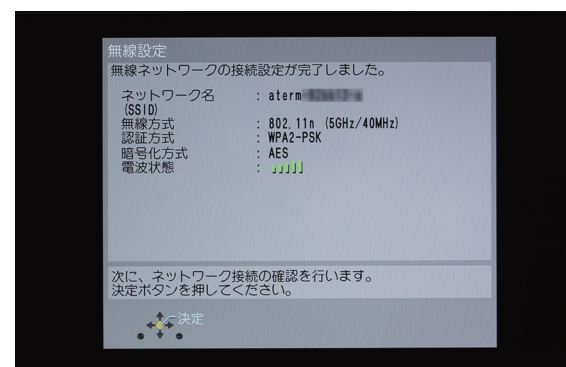


リモコンの[決定]ボタンを押します。

8 家じゅう録画一覧機能の利用確認

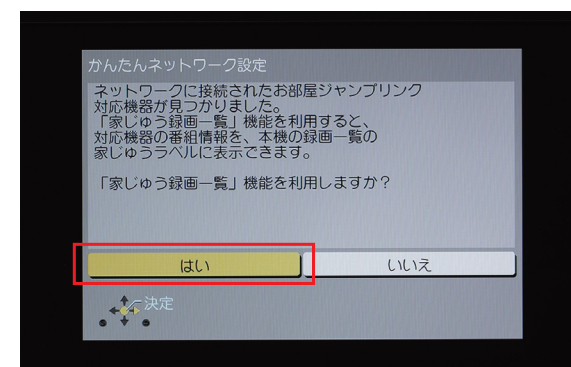


[はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。
次の画面で利用できる機能が表示されますので、
リモコンの[決定]ボタンを押します。

9 ソフトウェア更新について確認

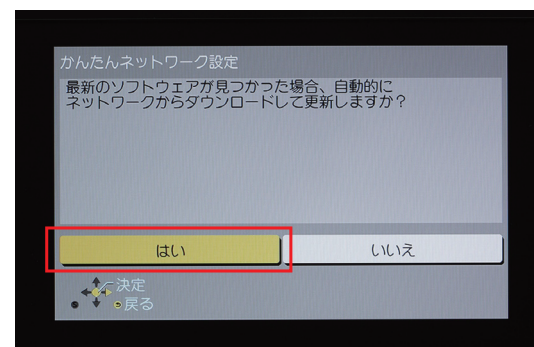

[はい]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します。

10 設定完了

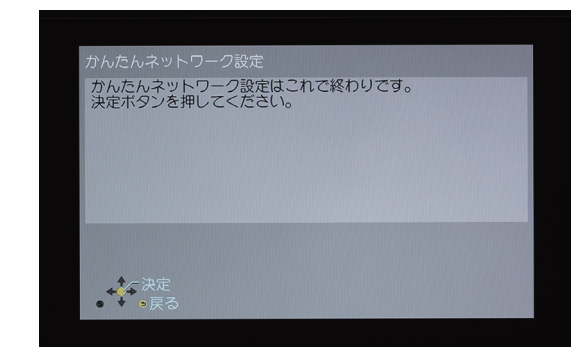

リモコンの[決定]ボタンを押します。
これで設定は完了です。


NECのパソコン VALUESTAR N (VN770/NSシリーズ) の場合

1 サーバー設定を開始する




スタート画面からマウスを動かします。①左下の [SmartVision/PLAYER] をクリックします。画面を右端までスクロールします。ホームネットワーク欄にある②[サーバー設定ツール]をクリックします。

2 アクセス権の設定を開始する

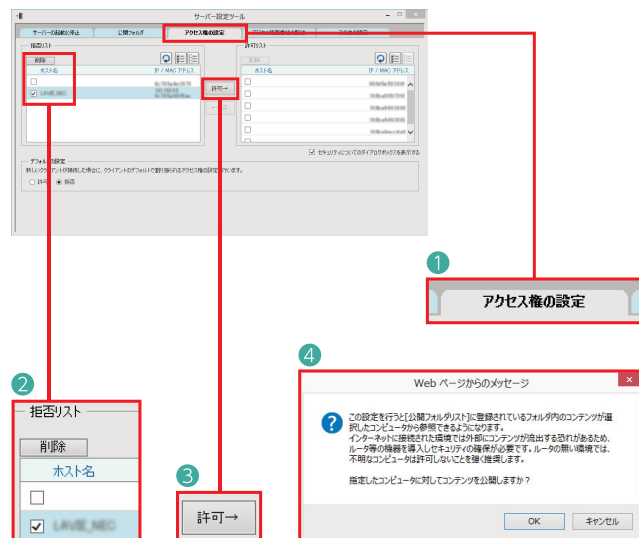

サーバー設定ツールが起動したら①[アクセス権の設定]タブをクリックします。拒否リスト欄に表示された子機(TVなしパソコン)に②チェックマークを付け、③[許可→]をクリックします。子機が許可リスト欄に移動します。「Web ページからのメッセージ」画面が表示されたら④[OK]をクリックします。

3 ライセンスを取得する

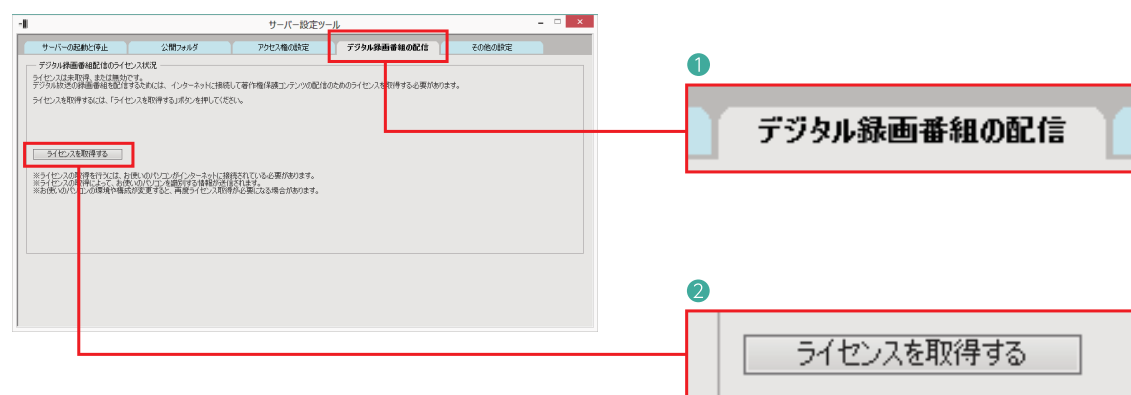

次に①[デジタル録画番組の配信]タブをクリックします。②[ライセンスを取得する]をクリックします。しばらくするとライセンス取得完了画面が表示されるので[OK]をクリックし、サーバー設定ツールを閉じます。

※ライセンス取得のためインターネットに接続しておく必要があります。




番組を受信する子機側(TVなしパソコン)の設定・視聴

最初に

ここでは、LaVie L(LL750/NSシリーズ)を使った設定・利用手順を紹介します。


ライセンス取得のため、インターネットに接続しておく必要があります。

1 SmartVision/PLAYERを起動

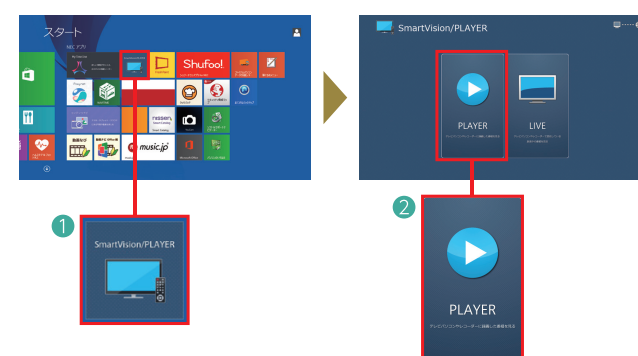


スタート画面を右端までスクロールし、①[SmartVision/PLAYER]をクリックします。「SmartVision/PLAYER」が起動します。まず、録画番組を視聴するための設定から行います。②[PLAYER]をタップします。

2 録画番組を視聴するための設定が完了

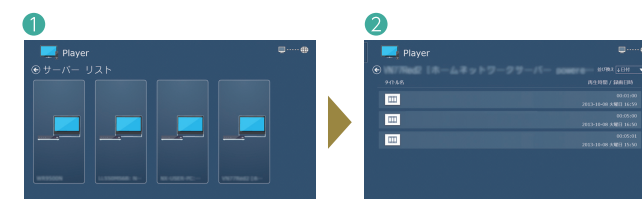

①ホームネットワークに接続されている親機などの一覧(サーバーリスト)が表示されます。接続する親機をクリックします。しばらくすると接続が完了します。②親機に保存されている録画番組の一覧が表示されます。観たい番組をクリックすると再生が始まります。

3 放送中の番組を視聴するための設定

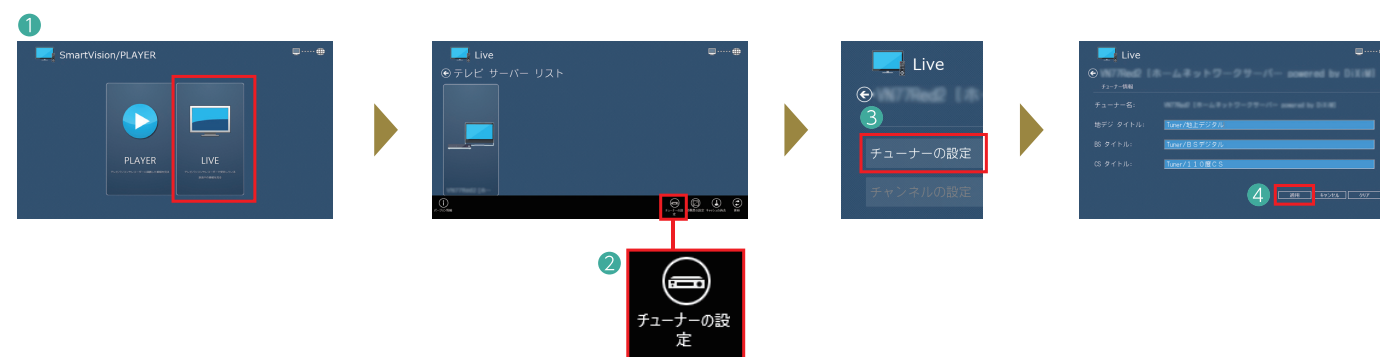

※放送中の番組を視聴するには、2013年10月発表のVALUESTAR N(ダブルチューナ以上)などのライブ配信に対応した親機が必要です。親機がライブ配信に対応していない場合は、この手順は不要です。

一旦スタート画面に戻り、[SmartVision/PLAYER]のタイルをクリックします。①[LIVE]をクリックします。「テレビ サーバー リスト」画面でマウスを右クリックします。②[チューナの設定]をクリックし、接続する親機を選択します。③[チューナの設定]をクリックします。④適用をクリックします。テレビサーバーの認証が始まりますので、しばらくお待ちください。認証が完了したら[OK]をクリックします。これで設定は終了です。放送中の番組を視聴する場合は、画面左上の [SmartVision/PLAYER] を押し①の画面まで戻ります。[LIVE]をクリックし、登録した親機をクリックすると放送中の番組が映ります。チャンネルを変更する場合は、画面上にある[選局]をクリックして放送局を選択します。